


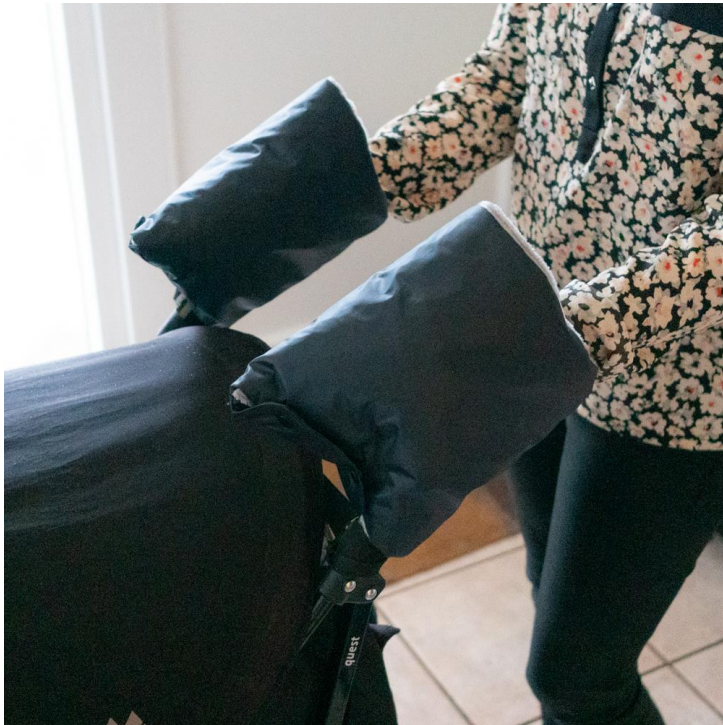

Pour promener bébé en poussette à deux poignées, en gardant les mains bien au chaud mais toujours disponibles !

Edwige – Miss Cactus

Moufles de poussette

Tandem

Tutoriel détaillé et patron



Le format d'une moufle est d'environ :
L 22 cm x l 23 cm.

Les moufles Tandem conviennent pour toute poignée de poussettes standards aux dimensions d'environ :



Je vous souhaite une bonne cousette !

Et n'oubliez pas, ce serait un grand plaisir pour moi de voir votre réalisation et de connaître votre avis sur ce tutoriel.

N'hésitez pas à les partager sur :



et



Instagram

en utilisant

[#misscactuscouture](https://www.instagram.com/misscactuscouture)
[@miss_cactus_couture](https://www.instagram.com/miss_cactus_couture)

Niveau de difficulté : 1/5 - débutant

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales est interdite.

Table des matières

Fournitures.....	3
Découpe.....	3
Pièces du patron.....	3
Plan de coupe	3
.....	3
Montage	4
1. Assemblage des pièces de la doublure intérieure	4
2. Pose des premiers boutons-pression	5
3. Assemblage	5
a. Premières coutures d'assemblage.....	5
b. Couture de fermeture de la moufle.....	7
c. Surpiqûre finale	8
4. Pose des derniers boutons-pression.....	8
Placer vos moufles Tandem sur votre poussette, c'est tout simple 😊 !	10
Patron.....	11



Fournitures

Pour les 2 moufles :

- Tissu imperméable : 35 cm
- Tissu polaire ou minky : 30 cm
- Entoilage : 35 cm
- Molleton : 30 cm
- Bouton pression snaps : 4

Découpe

Des **MARGES de couture de 1 cm** sont **COMPRISES** dans le patron.

Sur le patron, pour chaque pièce, la ligne de découpe est la ligne extérieure (avec une paire de ciseaux dessinée) ; la ligne de couture est également dessinée à 1 cm à l'intérieur.



Coupez les deux moufles ensemble en plaçant le patron sur les tissus correspondants pliés en deux.


Pièces du patron

Pour 2 moufles Tandem :

- A. Face extérieure x 2 en tissu imperméable, x 2 en entoilage
- B. Languette d'attache x 2 en tissu imperméable, x 2 en entoilage
- C. Doublure x 2 en tissu polaire, x 2 en molleton


Plan de coupe

Tissu imperméable : Pliure tissu

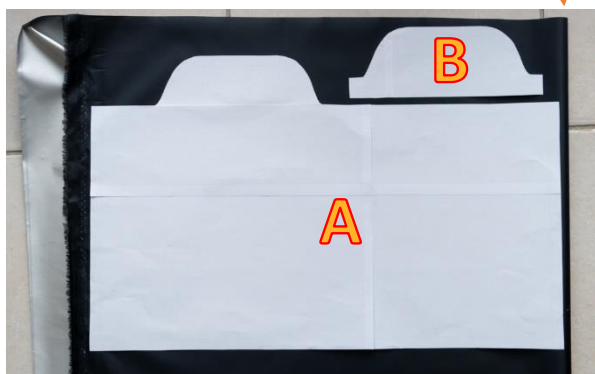

Entoilage :

Pliure tissu

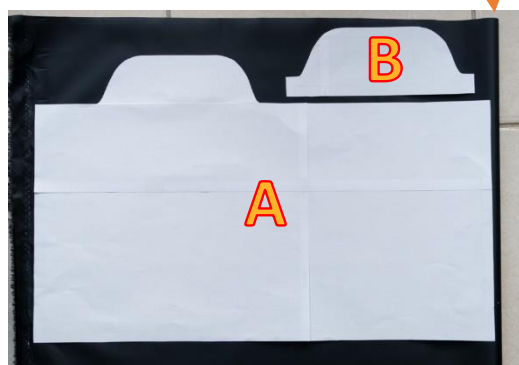


2. Pose des premiers boutons-pression



Si vous ne savez pas comment poser des snaps (autre nom des boutons-pression en plastique), ne vous inquiétez pas : c'est facile ! Et je vous explique tout en détail, étape par étape, sur mon blog : www.miss-cactus.com , dans [l'article « Comment poser un bouton-pression plastique ou "snap" »](#) !

Au préalable :

- Placez la pièce Face extérieure (A.) en entoilage sur l'envers de celle en tissu imperméable.
- Faites une piqûre proche du bord sur le côté où se trouve la languette d'attache, simplement pour fixer les deux tissus entre eux. Ce sera ainsi plus facile de poser les boutons-pression en prenant les deux épaisseurs.

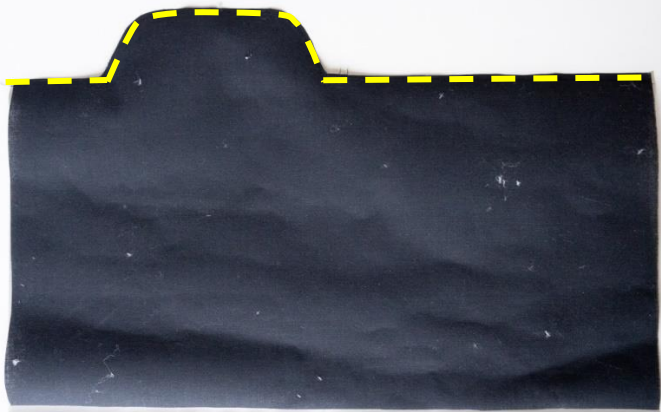

Sur cette Face extérieure (A.) (considérant donc les deux épaisseurs tissu imperméable et entoilage comme n'en faisant qu'une) :


- Posez les parties FEMELLES de 2 boutons-pression aux endroits indiqués sur le patron * , le long de la ligne droite (et non pas sur la partie languette). La partie lisse du snap se place sur l'envers du tissu (sur l'entoilage), la partie attache sur l'endroit.



* : Petite astuce pour marquer la position des boutons sur le tissu :



- Faites un trou dans le patron papier (à la trouilloteuse par exemple) au centre des marques-repères.
- Puis superposez ce patron sur la pièce de tissu correspondante.
- Marquez le point d'emplacement à la craie à travers le trou du patron papier.

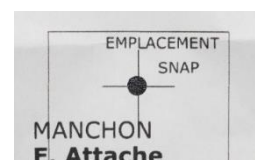


3. Assemblage

a. Premières coutures d'assemblage

*Placez vos mouffles Tandem sur votre poussette,
c'est tout simple 😊 !*

- Ouvrez les boutons-pression.
- Faites glisser la moufle autour de la poignée de votre poussette, par le côté de l'attache avec les boutons-pression.
- Fermez les boutons-pression (la poignée de la poussette après la courbure se retrouve pris dans la petite ouverture à côté de l'attache).

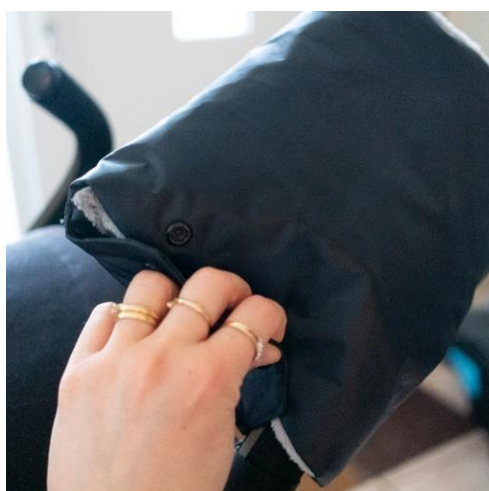

Très bonne promenade 😊 !!!



Echelle
2 x 2 cm

MOUFLES DE POUSSETTE TANDEM

A. Face extérieure

x 2 en tissu imperméable

x 2 en entoilage

Ligne de pliure milieu